

Installazione e manutenzione



Contenuto della confezione



x1



x1



x1



x2




x2




Registrate la vostra garanzia su
boilermag.com/register-warranty

Tel: +44 (0)114 225 0624

Dove installare BoilerMag XC

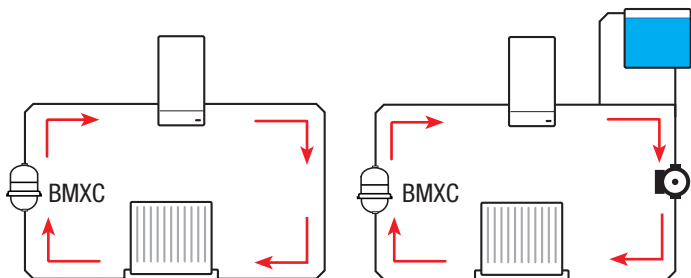


Installazione - Assicurarsi sempre che lo sfiato dell'aria sia rivolto verso l'alto

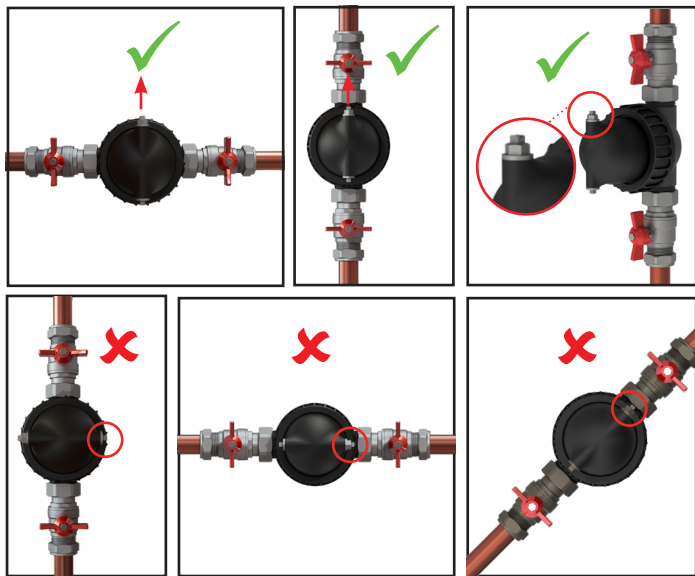


- 1** Tagliare la sezione di tubo designata (vedere la tabella sottostante)


Modello/tipo valvola	(a)
BMXC22	203 mm
BMXC 3/4" BSP	225 mm
BMXC 3/4"	200 mm
BMXC 1"	225 mm

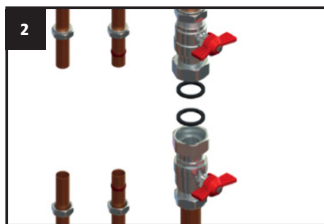


Collegare le valvole di isolamento alle tubazioni.

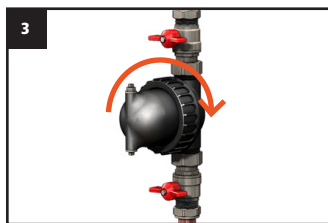


Inserire le guarnizioni delle valvole e montare l'unità filtro in posizione, serrare i dadi sulle valvole di isolamento. Assicurarsi che il collare del filtro sia serrato. Verificare che lo sfiato dell'aria e la valvola di scarico siano in posizione di chiusura.

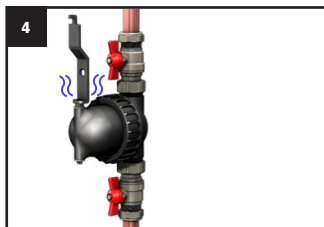


Aprire le valvole di isolamento. Far fuoriuscire l'aria dallo sfiato, quindi richiuderlo utilizzando lo strumento multifunzione in dotazione.

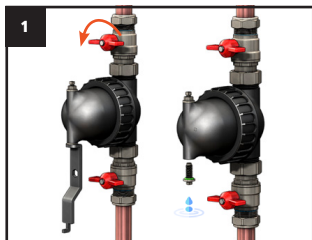

Chiudere entrambe le valvole di isolamento, aprire lo sfiato dell'aria, quindi aprire la valvola di scarico e scaricare l'unità.

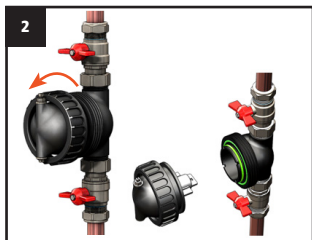


Reinserire la valvola di scarico, svitare il collare di bloccaggio e rimuovere il bicchierino del filtro e l'inserto.

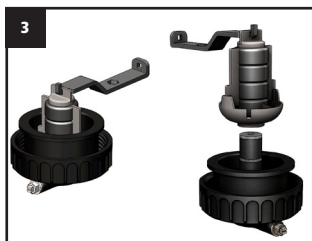

Rimuovere la copertura dell'inserto con l'attrezzo in dotazione.




Rimuovere eventuali fanghi o magnetite.

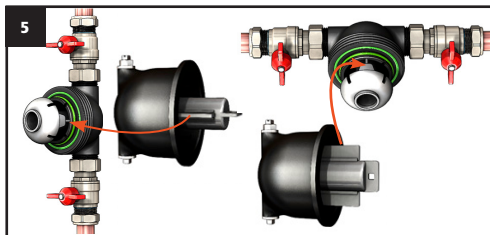

Inserire la copertura dell'inserto nel blocco d'interfaccia, assicurarsi che le alette siano orizzontali quando il tubo è verticale e verticali quando il tubo è orizzontale.
(Continua)

6

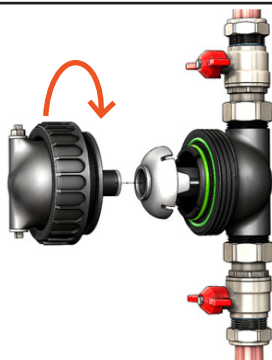

Posizionare il bicchierino del filtro e l'inserto serrando il collare di bloccaggio, assicurandosi che lo sfiato dell'aria sia collocato in alto.

7



Ruotare le valvole in posizione On.

8



Sfiatare per far fuoriuscire l'aria, quindi richiudere.

BoilerMag^{XC}

Dual Flow System Filter

Specifiche tecniche:

Peso: 0,52 Kg

Pressione massima di lavoro: 3 bar

Temperatura massima di esercizio: 95°C

Temperatura minima di esercizio: 0°C

Velocità di flusso massima: 78 litri al minuto (a 3 bar)

Visitare boilermag.com o telefonare al: +44 (0)114 225 0624

Inoltre disponibile



BM1



BM3



**Riduttore di
scala elettrolitica**



Registrate la vostra garanzia su
boilermag.com/register-warranty